

パワーセレクト

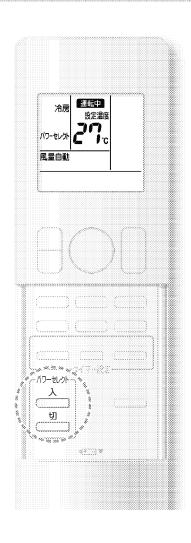

運転時の電流を制限して、電力消費を 抑えます。



●「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが 暗くなります。

パワーセレクトについて

- ●初期設定は「切」です。
- ●運転時の電流を制限して(※)、 電力消費を抑える機能です。

※【ドライ・冷房運転時】

運転電流の約85%以内

【暖房運転時】

最大電流の約85%以内

各機種の運転電流値

- ●電流を制限するため、設定 した風量よりも弱くなる場 合があります。
- ●能力に制限をかけるため、 冷えない、暖まらない場合 があります。
- ●能力を必要としない運転時 には、電力消費が変わらな い場合があります。
- ●パワーセレクト「入」のとき にリモコンの信号を受信す ると、運転ランプとタイマー ランブが点滅します。


パワーセレクトを取り消したいとき



●「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさが もとに戻ります。

内部クリーン運転

お部屋に人がいないときにご使用ください。室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

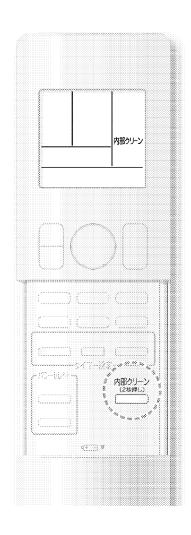

内部クリーンランプが点灯



(室内ユニット本体表示部)

室内ユニット内部を乾燥させて カビやニオイを発生しにくくします。

手動内部クリーン

内部クリーン (2秒押し)

友



- ●内部クリーンが表示され、内部クリーン運転 を開始します。
- ●表示部は通常表示に戻ります。

内部クリーン運転に ついて

- ●送風と暖房運転で室内ユニット内部を乾燥させて、 カビやニオイを発生しにく くします。付着したホコリ やカビを除去する機能では ありません。
- ●内部クリーン運転中は、室 内温度が上昇したり、湿気 が室内に戻る場合がありま す。また、一時的にニオイ が発生する場合もあります。
- ●温度条件によっては運転を 行わない場合があります。

【運転範囲】

屋外温度35℃以下

- ●室内温度が高いときは、温度 上昇を抑えるため運転時間が 短くなる場合があります。
- エアコン運転中は内部クリーン 運転を行うことはできません。

内部クリーン運転を途中で停止したいとき

内部クリーン (2秒押し)



をもう一度

約2秒間押す。

- フラップが閉じます。
- ●内部クリーンランプが消灯します。



(室内ユニット本体表示部)

内部クリーンランブが点灯します。 停止中は自動内部クリーン設定中でも 内部クリーンランプは消灯します。 自動内部クリーンを設定すると運転時間に応じて、ドライ・冷房運転停止後、自動的に内部クリーン運転を行い、室内ユニット内部を乾燥させます。

自動内部クリーン

内部クリーン (2秒押し)



- ●内部クリーンが表示され、内部クリーン運転 が設定されます。
- ●表示部は通常表示に戻ります。

自動内部クリーン運転 について

- ●自動内部クリーン設定後、ドライ・冷房運転の累積運転時間が約90時間に達すると運転を行います。ただし、約2週間経過するまでは運転を行いません。内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も、同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。
- ●運転モードが「自動」の場合 も、ドライまたは冷房が選 択されているときは、運転 停止後内部クリーン運転を 行います。
- ●切タイマーで停止したとき は、自動内部クリーン運転 を行いません。

内部クリーン運転の 停止について

内部クリーン運転を途中で 内部クリーン

停止したいときは を約2秒間押すとフラップが 閉じ運転を停止します。

●自動内部クリーン運転中に、 途中で内部クリーン運転を 止めた場合は、次回も運転 時間に応じて内部クリーン 運転を行います。

お知らせ

●内部クリーン運転中は、内部クリーンランプが点灯します。運転ランプは消灯します。


内部クリーンランプが点灯



(室内ユニット本体表示部)

自動内部クリーン運転を取り消したいとき

内部クリーン (2秒押し)




●内部クリーンランプが消灯します。

お手入れをする

室内 ユニット

標準パネル

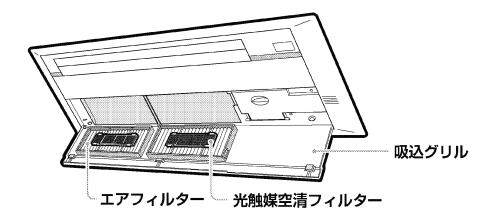

各部品のお手入れ

●お手入れの際の各部品の取外し・取付けは参照ページをご覧ください。

20 miles (10 mil	お手入れの目安/お手入れのしかた	で通常
エアフィルター	約1.5ヵ月に一度 ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。	
光触媒空清フィルター	約6ヵ月に一度 (3年程度を目安に交換) ●掃除機でホコリを吸い取る。 ●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で 10~15分つけおき洗いする。	●フィルターはこすり洗いしないでください。●つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。●つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
吸込グリル	都度 ●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。 (液体中性洗剤以外は使用しないでください。) ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、 日陰で乾かす。	●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、 シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、
室内ユニット/リモコン	都度 ● やわらかい布でからぶきする。	タワシなどのかたいものは使用しないで ください。

この取扱説明書では のお手入れのしかたを説明しています。 フラットパネルをご使用の場合はパネルに付属の取扱説明書をご確認ください。


<u>⚠</u>注意

- ●お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。
- お手入れの際は丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。

フィルター部の取外し




- ●吸込グリルにあるツメ(3ヵ所)を外します。
- ●吸込グリルをゆっくりと開けます。

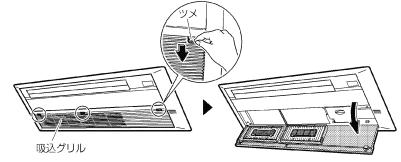


エアフィルターを取り外す。

●エアフィルターの中央を押してツメを外し、エアフィルターを 取り外します。

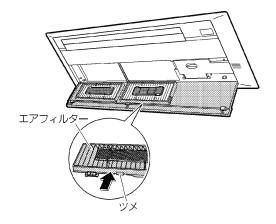

光触媒空清フィルターを取り外す。

●フィルター枠のツマミを持ち、取付フック(4ヵ所)より外します。

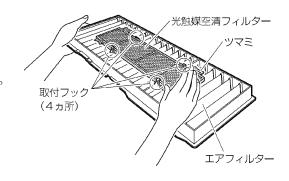

お知らせ


汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。

お手入れをする

フィルター部の取付け



光触媒空清フィルターを 取り付ける。

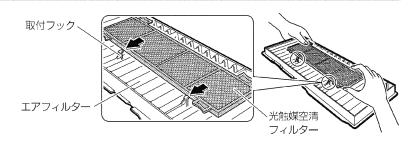




エアフィルターをもとどおりに取り付ける。

- ●吸込グリルのガイドにエアフィルターのくぼみ部をはめ込みます。
- ツメが 「カチッ」 と音がするまで押し込みます。

エアフィルターは右側・左側用で、それぞれ形状が異なります。

左用 右用


切欠き部が右用の
目印です。

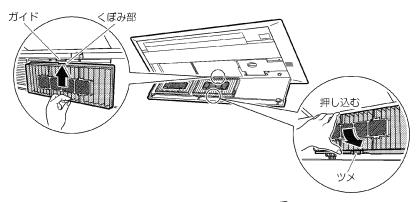

3


吸込グリルを閉じる。

●ツメ(3ヵ所)をもとどおり戻して、吸込グリルを正しく 取り付けてください。



光触媒空清フィルターの交換

- ●フィルター枠のツメ(4ヵ所)から外し、新しいフィルターと取り替えます。
- ●ご使用済みのフィルターは燃えるゴミとして処分してください。 (材質:ポリプロピレン/紙) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。



お知らせ

- ■光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。 下記の場合は交換をおすすめします。
 - ●素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。
 - ●長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 (交換は、3年程度が目安です。)

品名	品 番
光触媒空清フィルター(枠付)2枚組	KAF968B41
光触媒空清フィルター(枠なし)2枚組	KAF968B42

■光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。 (***) ○ (****)

● 0120 - 88 - 1081 (ダイキンコンタクトセンター) 非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

- ■汚れたまま使用すると
 - ●脱臭効果が得られません。●冷房・暖房能力が落ちます。
 - ●空気清浄効果が得られません。 ●ニオイが発生することがあります。

<u>⚠</u>注意

- ●吸込グリルの脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- ●吸込グリルが落ちないように、しっかりと手で支えて操作してください。
- ●吸込グリルが確実に取り付けられていることを確認してください。

吸込グリルの取外し

●吸込グリルを外して掃除ができます。




吸込グリルを開ける。



吸込グリルを取り外す。

- ①吸込グリルを手でしっかり持ち、もう片方の手で左右のレバー(2ヵ所)を内側方向へずらします。
- ②吸込グリルを両手でしっかり持ち、下へ軽く引っぱって 外します。

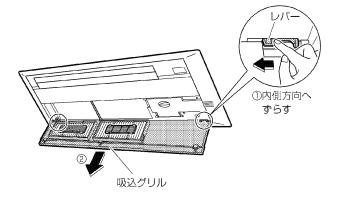


吸込グリルの取付け



吸込グリルを取り付ける。

- ①引っかけ部に吸込グリルのフックをはめ込みます。 (2ヵ所)
- ②吸込グリルを手でしっかり持ち、もう片方の手で 左右のレバーを外側方向へずらし、ピンが穴に確 実に入っていることを確認します。

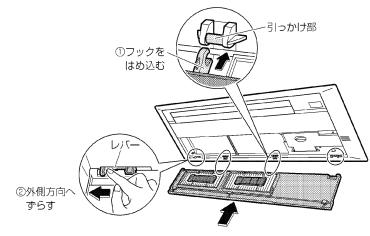




吸込グリルを閉じる。

お手入れをする

室内 ユニット

フラットパネル

詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。



銀除菌・アレル除去フィルター(灰色) 光触媒空清フィルター(黒色)




約10年で交換

■汚れの気になるとき

または

掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひ どいときは、ぬるま湯または水で約 10~15分つけおき洗いをする。

- ●お手入れの際、フィルターはこす り洗いしないでください。
- ●つけおきする場合は、フィルター を枠から出さないでください。
- ●つけおき後は、軽く水切りをし、 日陰でよく乾かしてください。
- ●水切りの際はフィルターをしぼら ないでください。
- *銀除菌・アレル除去フィルターと 光触媒空清フィルターは左右どちらに 取り付けてもかまいません。



エアフィルター(灰色)



運転時間に応じて自動でフィルター 掃除運転を行います。

三、大学的特殊的



本体のおそうじランプが 点滅したら

またはご自分でフィルター掃除運転 をしたいとき

■汚れの気になるとき

または

液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯 で洗い、日陰でよく乾かす。

*フィルター掃除運転でエアフィルター の油汚れやタバコのヤニは取りきれな い場合があります。

ダストボックス、ダストブラシ ---



💪 本体のおそうじランプと (内部クリーンランプが点滅したら

■汚れの気になるとき

7,000

汚れたら

昇降パネル

■汚れの気になるとき

流水でさっと流して水気をよくふき取り、日陰でよ く乾かす。

●つけおきはしないでください。

昇降パネル・リモコンのお手入れ

	お手入れの目安 お手入れのしかた	C注意
昇降パネル	都度 ●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。 (液体中性洗剤以外は使用しないでください。) ●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、 日陰で乾かす。	●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、 シンナーなどの揮発性のもの、みがき
リモコン	都度 ●やわらかい布でからぶきする。	粉、タワシなどのかたいものは使用しないでください。